


HOJA DE INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE FREGADERAS EXTRAIBLES

Configuración de las entradas-salida de agua al grifo

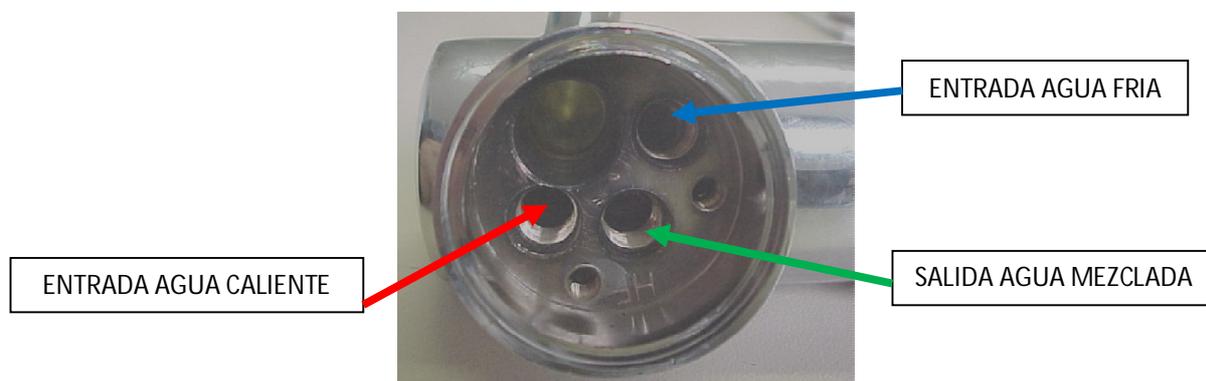

1- Enrosque los dos pernos suministrados (en uno de sus extremos presentan una ranura para el uso de un destornillador). Una vez realizada esta operación introdúzcalos por el agujero del fregadero o encimera hasta que la base del grifo quede asentada.



2- Coloque la herradura (con su correspondiente junta plana por encima) y mediante las dos tuercas que le son suministradas apriétela hasta hacer tope con la encimera. Posicione el grifo tal como desee (frontal, lateral o inclinado) y acabe de apretar hasta dejarlo completamente fijo.




3- Enrosque la conexión de 15 cm en la salida del agua mezclada (no confunda su posición)



4- Enrosque el flexo al mango de ducha mediante la tuerca cónica y hágalo pasar por el interior del tubo desde arriba hasta conseguir que salga por la zona baja del grifo ("entre los pernos y la conexión). Estire con suavidad hasta que el mango de ducha quede encajado con la pestaña sita en el caño a tal efecto (puede que deba ayudar con la mano este último movimiento).



5- Enrosque las dos conexiones de 35 cm al grifo correspondientes al agua fría y al agua caliente.

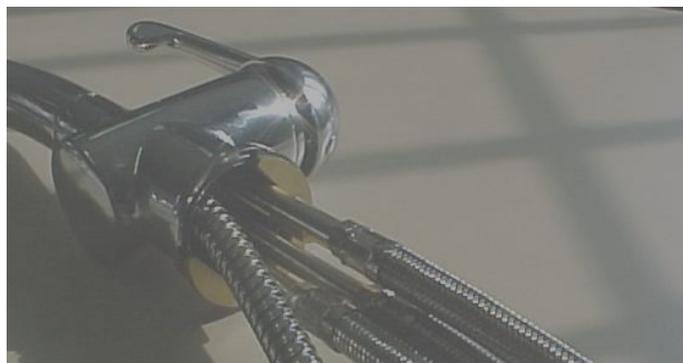

6- Enrosque el extremo del flexo que introdujo con anterioridad con la conexión de 15 cm para el agua mezclada (no olvide instalar las dos juntas planas suministradas entre medio), cerrando así el circuito.



7- Enrosque las conexiones de 35 cm a las dos tomas de agua sitas en la pared de su domicilio (recuerde que el lado izquierdo corresponde al agua caliente y el derecho a la fría).

8- Separe las dos partes que componen el contrapeso lo suficiente para hacer pasar al flexo entre ellas. Apriete nuevamente los dos tornillos hasta dejar trabado el flexo.



9- Por último ponga en funcionamiento el grifo mediante la palanca con suavidad incrementando el caudal de manera progresiva y verifique que no se produce ninguna fuga entre las diferentes conexiones. De ser así apriételas más. De continuar las fugas póngase en contacto con su distribuidor.